


Instrukcja montażu

Stojak RACK 22U 350x600

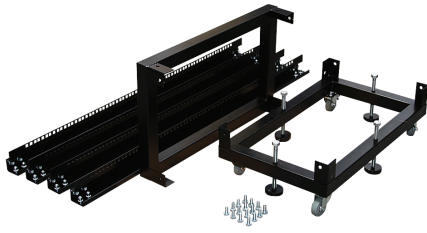

1. Elementy składowe stojaka:

- podstawa dolna
- szyny rackowe – 4 sztuki
- podstawa górna
- śruby montażowe 16 szt.



2. Przykręcić szynę rackową śrubą montażową do podstawy dolnej.

Postępować analogicznie z pozostałymi szynami rackowymi.



3. Postępować analogicznie z pozostałymi szynami rackowymi



4. Nasunąć podstawę górna na szyny rackowe i przekręcić ją do każdej z szyn.



5. Ustawić stojak w docelowym miejscu, uruchomić hamulec w dwóch kółkach stojaka. Opuścić stopy stojaka tak, aby dotykały podłoża.

Uwaga! Nie podnosić stopek stojaka ponad kółka.